## **Auto-Diagnosetester OBD II CAS804**

Best.Nr. 850 553

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!



#### Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Diagnosegerät nicht weiter, wenn es beschädigt ist.
- In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.



- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Das Produkt darf nicht fallengelassen oder starkem mechanischem Druck ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschädigt werden kann.
- Das Gerät muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschützt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Staub sind.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
  werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät
  zu benutzen ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der OBD-Diagnosetester dient zum Auslesen von Diagnosedaten sowie für das Rückstellen von Fehlerspeichern über eine OBD II-Schnittstelle bei KFZ. Er ist nur in mit einer 16-poligen OBD II-Schnittstelle ausgerüsteten Fahrzeugen mit Diesel- und Ottomotor einsetzbar, die eines der in dieser Anleitung genannten Protokolle unterstützen. Der Einsatz während der Fahrt im Geltungsbereich der StVZO ist nicht zulässig.

Änderungen können zur Beschädigung dieses Produktes führen, darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Für alle Personen- und Sachschäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen, ist nicht der Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler außerhalb unseres Einflussbereiches liegen. Verständlicherweise können wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.

## Gerätebeschreibung

#### 1. LCD-Anzeige

• zeigt die Testergebnisse an

#### 2. READ Taste (Lesen)

- blättern durch die Diagnosefehler-Codes und
- kehrt zum Hauptmenü zurück

#### 3. ERASE-Taste (Löschen)

- bättern durch das Menü oder
- löscht die Fehler am Fahrzeug

#### 4. OBD II- Stecker

 zur Verbindung mit dem Fahrzeug DLC (Data Link Connector)



OBDII steht für on-board Diagnose der zweiten Generation. OBDII wird auch als on-board Diagnosesystem des Fahrzeuges bezeichnet, welches aus einem oder mehreren emissionsbezogenen ECU's (elektronischen Kontrolleinheiten), der Fehlfunktions-Warnleuchte MIL (Malfunction Indicator Light), dem Diagnose-Verbindungsstecker DLC (Diagnostic Link Connector) und dem Kabel besteht, die die verschiedenen Elemente verbinden.

## Eigenschaften


Arbeitet mit allen Fahrzeugen und Kleinlastern ab Baujahr 2000 für Benziner und ab Baujahr 2003 für Dieselfahrzeuge, die mit OBDII Buchse ausgestattet sind (einschließlich CAN, VPW, PWM, ISO und KWP2000 Protokolle)

- Liest und löscht allgemeine und herstellerspezifische Diagnosefehler-Codes (DTCs) des Motorsteuergerätes
- · Unterstützt mehrfache Fehlercodeanfragen, allgemeine Codes, anhängende Codes und herstellerspezifische Codes
- Überwacht den Emissionen-Anzeigenstatus von OBD
- Liest die VIN (Fahrzeug-Idendifizierungsnummer) von Fahrzeugen aus, ab Baujahr 2002, die Mode 9 unterstützen
- Löscht den Status der Fehlfunktions-Warnleuchte (MIL)
- Verfügt über eine einfach zu lesende, blendfreie 2 Zeilen LC-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Einfache Handhabung durch Plug-in (einfaches Verbinden), in hohem Maße zuverlässig und genau
- Stromunabhängiges Gerät
- · Kein zusätzlicher Laptop notwendig
- Kompakt in der Größe, passt perfekt in die Hand
- · Sichere Datenübermittlung vom Bordcomputer
- Keine Stromversorgung durch Batterien erforderlich, Stromversorgung findet über OBD II Kabel statt

## **Bedienung**

Packen Sie das Diagnosegerät aus und entsorgen das Verpackungsmaterial. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug über einen 16-poligen DLC-Anschluss (Data Link Connector) verfügt. Wo sich der 16-polige DLC-Anschluss an Ihrem Fahrzeug befindet, lesen Sie in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, fragen Sie Ihre Werkstatt oder lesen Sie im Internet nach.

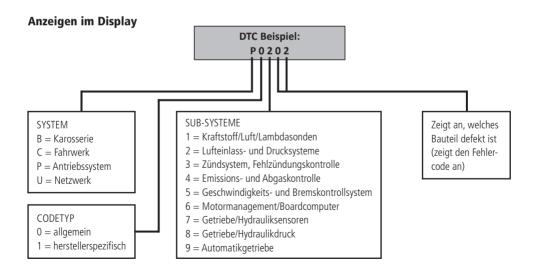

#### Fehlercodes auslesen

Achtung: Verbinden Sie das Gerät nicht während die Zündung an ist oder der Motor läuft!

- 1. Schalten Sie die Zündung aus.
- 2. Verbinden Sie das Gerät mit dem OBD II Anschlussstecker im Fahrzeug.
- 3. Warten Sie nun kurz bis das Gerät betriebsbereit ist.
- 4. Schalten Sie die Zündung an nicht den Motor starten. Drücken Sie die Taste READ (Lesen), um den OBD II Fehlerspeicher auszulesen. Im Display erscheint eine Abfolge von Protokollen.
- 5. Sollte auf dem Display das ERROR Zeichen erscheinen, schalten Sie die Zündung aus und warten Sie 10 Sekunden. Überprüfen Sie ob der OBD II-Stecker fest am Anschlussstecker Ihres Fahrzeugs sitzt. Danach schalten erneut Sie die Zündung an und versuchen den Fehlerspeicher auszulesen.



Wurden keine Fehlercodes festgestellt, erscheint auf dem Display:

Wenn mehr als ein Fehler vorhanden ist, zeigt das Diagnosegerät alle Fehlercodes an. Die erste Ziffer auf der ersten Linie des Displays zeigt die numerische Reihenfolge des Codes an. Die Anzahl der anhängenden Fehlercodes, die im System vorhanden sind, erscheinen auf der zweiten Linie. Um alle Fehlercodes anzusehen, drücken Sie die Taste ERASE (Löschen / Weiterblättern) nachdem alle Fehlercodes angezeigt wurden.

FAULT:02 NO CODES PENT:02

MOROSCAN

8400

Handelt es sich um einen anhängenden Fehlercode, erscheint ein "PD" auf dem Display. Um die vorherigen Fehlercodes anzusehen, drücken Sie die Taste ERASE (Löschen / Weiterblättern) bis das Ende der Fehlercodes erreicht ist. Danach springt das Display wieder zum Anfang der Fehlerliste.

P0101 P0005PD 01/04 01/05

In der beigefügten Tabellenauflistung finden Sie die Aufschlüsselung der einzelnen Fehlercodes

Das Menü besteht aus fünf Abschnitten:

MENU: **MENU** MENU MENU MENU 1.DTC 2.ERASE 3.I/M 4.VIN 5.RESCA

Diagnose Fehlercodes anzeigen 1. DTC 2. FRASE Diagnose Fehlercodes löschen

3. I/M Readiness Function (Bereitschaftsfunktion)

4. VIN Vehicle Identification Number (Fahrzeug-Identifizierungsnummer)

5. RESCAN Neuscannen

Vergewissern Sie sich, dass Sie den Fehler am Fahrzeug behoben haben, bevor Sie den Fehler aus dem Fehlerspeicher endgültia löschen.

4

#### Fehlercodes löschen

Zum Löschen der Fehlercodes, wählen Sie [2.ERASE] im Hauptmenü: Im Display erscheint [ERASE? - YES NO] und verlangt eine Bestätigung. MENU 2.ERASE ERASE? YES NO

Beachten Sie, dass die Taste ERASE (Löschen) eine weitere Funktion hat, das Weiterblättern.

Wenn Sie die Fehlercodes <u>nicht löschen</u> wollen, drücken Sie die Taste <u>ERASE (Löschen)</u>, um das Menü zu verlassen. Wenn Sie den Fehlercode löschen wollen, drücken Sie die Taste READ (Lesen).

Wenn der oder die Fehlercodes erfolgreich gelöscht wurden, erscheint im Display [ERASE DONE!] (Löschung erfolgt). Um in das Hauptmenü zurückzugelangen, drücken Sie die Taste READ (Lesen).

ERASE DONE!

Wenn die Fehlercodes nicht gelöscht werden können, erscheint im Display [ERASE FAIL!] (Löschung fehlgeschlagen). Drücken Sie die Taste READ (Lesen), um in das Hauptmenü zu gelangen.

ERASE FAIL!

**Schnelllöschung:** Wenn Sie die Taste ERASE (Löschen) für 3 Sekunden gedrückt halten, werden alle Diagnose Fehlercodes gelöscht, ohne dass Sie durch das Menü wandern müssen.

#### I/M READINESS Funktion

Die I/M Readiness Funktion ist ein Inspektionsprogramm und wird zur Überprüfung des Abgassystems an OBD II diagnosefähigen Fahrzeugen genutzt. Wird im I/M Readiness Status ein [NO] angezeigt, bedeutet das zwangsläufig nicht, dass das Fahrzeug nicht die Abgasuntersuchung bestanden hat.

YES Alle Kontrollprogramme, die das Fahrzeug unterstützt haben die Diagnosetests durchgeführt und die Warnleuchte MIL

brennt nicht.

NO Mindestens 1 Kontrollprogramm hat den Test nicht durchgeführt und/oder die MIL-Warnleuchte "Check Engine"

brennt.

READY Zeigt an, dass ein bestimmtes Kontrollprogramm die Überprüfung des Diagnosetests durchgeführt hat.

Not RDY (NOT READY) – zeigt an, dass ein bestimmtes Kontrollprogramm den Diagnosetest nicht durchgeführt hat.

N/A Das Kontrollprogramm wird nicht vom Fahrzeug unterstützt.

--> Ein blinkender Rechtspfeil zeigt an, dass zusätzliche Informationen auf dem nachfolgenden Bildschirm verfügbar sind.

<-- Ein blinkender Linkspfeil zeigt an, dass zusätzliche Informationen auf dem vorherigen Bildschirm verfügbar sind.

Wählen Sie im Hauptmenü [3.I/M] und drücken Sie die Taste READ (Lesen).

MENU: 3.I/M

Drücken Sie die Taste ERASE (Löschen), um den Status der Warnlampe MIL zu ermitteln ("ON" oder "OFF") und durch die nachfolgenden Kontrollprogramme zu wandern.

MISFIRE Misfire Monitoring – Zündaussetzer (Fehlzündung)-Überwachung

FUEL Fuel System Monitoring – Luft-Kraftstoff-Verhältnis-Überwachung

CCM Comprehensive Component Monitoring – Überwachung der abgasrelevanten Bauteile

EGR System Monitoring – Abgasrückführungssystem-Überwachung

O2S O2 Sensors Monitoring – Überwachung der Lambdasonde

AT Catalyst Monitoring – Katalysator-Überwachung

EVAP Evaporative System Monitoring – Verdampfungs-Emmisions-System-Überwachung

HO2S O2 Sensor Heater Monitoring – Überwachung der vor- und nachgeschalteten (HO2S) Lambdasonden

2AIR Secondary Air Monitoring — Sekundärluftsystem-Überwachung HCM Heated Catalyst Monitoring — Beheizte Katalysator-Überwachung

A/C A/C System Monitoring – Überwachung der Klimaanlage

Drücken Sie die Taste READ (Lesen), um zu Hauptmenü zurückzukehren.

## Fahrzeug-Identifikationsnummer (FIN) sehen

engl. Vehicle Identification number (VIN)

Die VIN Funktion erlaubt es Ihnen die Fahrgestellnummer des Fahrzeuges einzusehen, dies gilt für Fahrzeuge nach Bj. 2002, die den Modus 9 unterstützen. Wählen Sie im Hauptmenü [4.VIN], in dem Sie die Taste READ (Lesen) drücken.

MENU: 4.VIN

Drücken Sie die Taste ERASE (Löschen), um die fortlaufenden Ziffern der 17-stelligen Nummer zu sehen.

- --> Ein blinkender Rechtspfeil zeigt an, dass zusätzliche Informationen auf dem nachfolgenden Bildschirm verfügbar sind.
- <-- Ein blinkender Linkspfeil zeigt an, dass zusätzliche Informationen auf dem vorherigen Bildschirm verfügbar sind.

Drücken Sie die Taste READ (Lesen), um zum Hauptmenü zu gelangen.

#### Neuscannen

Die RESCAN Funktion erlaubt es, die wichtigsten Daten, die in der Steuereinheit gespeichert sind, abzufragen oder eine neue Verbindung zu dem Fahrzeug herzustellen, nachdem die Verbindung unterbrochen wurde. Wählen Sie im Hauptmenü [5.RESCAN] und drücken Sie die Taste READ (Lesen).

MENU: 5.RESCA

Drücken Sie die Taste ERASE (Löschen) oder READ (Lesen), um ins Hauptmenü zurückzugelangen.

#### **Technische Daten**

Betriebstemperatur: 0 ... 50°C Lagertemperatur: -20 ... 70°C

Versorgungsspannung: 12V DC (über Fahrzeugbatterie)

Kabellänge incl. Stecker: 650 mm
Maße Gerät (BxHxT): 80x115x25 mm

Gewicht: 165 q

## Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, weiches Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch mit Wasser leicht angefeuchtet werden. Es dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden! Vermeiden Sie Druck auf das Display. Wurde das Gerät mit einem feuchten Tuch gereinigt, muss das Gerät vor Wiederinbetriebnahme völlig abgetrocknet sein!

## **Entsorgung**



Elektro- und Elektronikgeräte, die unter das Gesetz "ElektroG" fallen, sind mit nebenstehender Kennzeichnung versehen und dürfen nicht mehr über Restmüll entsorgt, sondern können kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen
 z.B. Wertstoffhöfen abgegeben werden.

# Fehlerliste

P0001	Kraftstoffvolumenregler - offener Stromkreis
P0002	Kraftstoffvolumenregler - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0003	Kraftstoffvolumenregler - Signal zu niedrig
P0004	Kraftstoffvolumenregler - Signal zu hoch
P0005	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - offener Stromkreis
P0006	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu niedrig
P0007	Kraftstoffabschalt-Magnetventil - Signal zu hoch
P0008	Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 1 - Motorleistung
P0009	Motorsteuerzeiten, Zylinderreihe 2 - Motorleistung
P0010	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0011	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "früh"/Funktionsfehler
P0012	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 1 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "spät"/Funktionsfehler
P0013	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis 1
P0014	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "früh"/Funktionsfehler
P0015	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 1 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "spät"/Funktionsfehler
P0016	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor A - Bezugsfehler
P0017	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 1 Sensor B - Bezugsfehler
P0018	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor A - Bezugsfehler
P0019	Kurbelwellenstellung/Nockenwellenstellung, Zylinderreihe 2 Sensor B - Bezugsfehler
P0020	Nockenwellensteller, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0021	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 2 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "früh"/Funktionsfehler
P0022	Nockenwellenstellung, einlassseitig/links/vorn, Zylinderreihe 2 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "spät"/Funktionsfehler
P0023	Nockenwellensteller, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis 1
P0024	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 - übermäßige Verstellung in Richtung "früh"/Funktionsfehler
P0025	Nockenwellenstellung, auslassseitig/rechts/hinten, Zylinderreihe 2 -
	übermäßige Verstellung in Richtung "spät"/Funktionsfehler
P0026	Stromkreis für Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0027	Stromkreis für Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0028	Stromkreis für Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0029	Stromkreis für Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0030	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0031	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0032	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch
P0033	Ladedruck-Regelventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0034	Ladedruck-Regelventil - Signal zu niedrig
P0035	Ladedruck-Regelventil - Signal zu hoch
P0036	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0037	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0038	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch
P0039	Turbolader-/Kompressor-Bypassventil Regelstromkreis - Bereichs-/Funktionsfehler
P0040	Lambdasonden-Signal vertauscht, Zylinderreihe 1 Sensor 1/Zylinderreihe 2 Sensor 1
P0041	Lambdasonden-Signal vertauscht, Zylinderreihe 1 Sensor 2/Zylinderreihe 2 Sensor 2
P0042	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0043	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0044	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Signal zu hoch
P0045	Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - offener Stromkreis
P0046	Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0047	Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Signal zu niedrig
P0048	Turbolader-Kompressor-Regelmagnetventil - Signal zu hoch
P0049	Turbinenrad Turbolader/Kompressor - Überdrehzahl

P0050	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0051	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0052	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch
P0053	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 1 - Heizelementwiderstand
P0054	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 2 - Heizelementwiderstand
P0055	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 1, Sensor 3 - Heizelementwiderstand
P0056	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0057	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0058	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch
P0059	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 1 - Heizelementwiderstand
P0060	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 2 - Heizelementwiderstand
P0061	Beheizte Lambdasonde, Zylinderreihe 2, Sensor 3 - Heizelementwiderstand
P0062	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0062	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fernindriktion Stromkteis  Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu niedrig
P0064	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Signal zu hoch
P0065	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Bereichs-/Funktionsfehler
P0066	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Fehlfunktion Stromkreis/Signal zu niedrig
P0067	Saugluftunterstütztes Einspritzventil - Fehlfunktion Stromkreis/Signal zu hoch
P0068	Bezugsfehler Saugrohrdrucksensor/Luftmassenmesser/Drosselklappenstellung
P0069	Bezugsfehler Saugrohrdrucksensor/Atmosphärendrucksensor
P0070	Außentemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0071	Außentemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0072	Außentemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig
P0073	Außentemperatursensor - Eingangssignal zu hoch
P0074	Außentemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0075	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0076	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig
P0077	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch
P0078	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0079	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig
P0080	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch
P0081	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis g
P0082	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig
P0083	Magnetventil Einlassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch
P0084	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0085	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu niedrig
DOOOC	
1 20086	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung. Zvlinderreihe 2 - Signal zu hoch
P0086 P0087	Magnetventil Auslassnockenwellenverstellung, Zylinderreihe 2 - Signal zu hoch  Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig
	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig
P0087 P0088	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch
P0087 P0088 P0089	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion
P0087 P0088 P0089 P0090	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P0100	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - Offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - Heine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P0100 P0101	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P0100 P0101 P0102	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0100 P0101 P0101 P0102 P0103	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0099 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - Offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0095 P0096 P0097 P0098 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0104 P0105	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0095 P0096 P0097 P0098 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdruckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0095 P0096 P0097 P0100 P0101 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0106 P0107 P0108	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdouckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0100 P0101 P0102 P0101 P0102 P0106 P0106 P0107 P0106 P0107 P0108 P0109 P0109	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdouckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0094 P0095 P0096 P0097 P0098 P0099 P0100 P0101 P0102 P0103 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P010 P010	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdouckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0096 P0096 P0097 P0098 P0090 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P0110 P0110 P0111	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Ansauglufttemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0095 P0096 P0097 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P010 P010	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffdouckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu hoch Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0087 P0088 P0089 P0090 P0091 P0092 P0093 P0096 P0096 P0097 P0098 P0090 P0100 P0101 P0102 P0103 P0104 P0105 P0106 P0107 P0108 P0109 P0110 P0110 P0111	Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu niedrig Kraftstoffverteilerleiste - Systemdruck zu hoch Kraftstoffduckregler - beeinträchtigte Funktion Kraftstoffdosierventil 1 - offener Stromkreis Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Masse Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffdosierventil 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus Kraftstoffsystem undicht - große Undichtigkeit festgestellt Kraftstoffsystem undicht - kleine Undichtigkeit festgestellt Ansauglufttemperatursensor 2 - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu niedrig Ansauglufttemperatursensor 2 - Eingangssignal zu hoch Ansauglufttemperatursensor 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Luftmassen-/Luftmengenmesser - Fehlfunktion Stromkreis Luftmassen-/Luftmengenmesser - Bereichs-/Funktionsfehler Luftmassen-/Luftmengenmesser - Eingangssignal zu niedrig Luftmassen-/Luftmengenmesser - zeitweilige Stromkreisunterbrechung Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Eingangssignal zu hoch Saugrohrdruck-/Atmosphärendrucksensor - Zeitweilige Stromkreisunterbrechung Ansauglufttemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis Ansauglufttemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler

P0115	With Institute to an austrian and as Table in International Chambers in
	Kühlmitteltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0116	Kühlmitteltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0117	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig
P0118	Kühlmitteltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch
P0119	Kühlmitteltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0120	Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Fehlfunktion Stromkreis Drosselklappenschalter
	A/Fahrpedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
P0121	Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenschalter
-	A/Fahrpedalschalter A - Bereichs-/Funktionsfehler
D0400	
P0122	Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu niedrig Drosselklappenschalter
	A/Fahrpedalschalter A - Eingangssignal zu niedrig
P0123	Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - Eingangssignal zu hoch Drosselklappenschalter
	A/Fahrpedalschalter A - Eingangssignal zu hoch
P0124	Drosselklappen-Potentiometer A/Fahrpedalsensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
. 0121	Drosselklappenschalter A/Fahrpedalschalter A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
D0405	
P0125	Kühlmitteltemperatur zu niedrig - kein geschlossener Regelkreis der Kraftstoffzumessung
P0126	Kühlmitteltemperatur zu niedrig - unrunder Motorlauf
P0127	Ansauglufttemperatur - zu hoch
P0128	Kühlmittelthermostat - Kühlwassertemperatur unterhalb Thermostat-Regeltemperatur
P0129	Atmosphärendruck zu niedrig
P0130	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -
	Fehlfunktion Stromkreis
P0131	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 Lambdasonde 1, - Spannung zu niedrig/Zylinderreihe 1 -
	Spannung zu niedrig
D0400	
P0132	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -
	Spannung zu hoch
P0133	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 -
	Ansprechverhalten langsam
P0134	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - funktionslos/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1 - funktionslos
P0135	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1,
	Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0136	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -
	Fehlfunktion Stromkreis
P0137	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -
F0131	
	Spannung zu niedrig
P0138	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -
	Spannung zu hoch
P0139	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 -
	Ansprechverhalten langsam
D0140	
P0140	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - funktionslos/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1 - funktionslos
P0141	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0142	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0143	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Spannung zu niedrig/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 -
	Spannung zu niedrig
D0111	
P0144	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 -
	Spannung zu hoch
P0145	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 -
1	Ansprechverhalten langsam
P0146	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - funktionslos/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1 - funktionslos
P0147	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 1, Heizregelung - Fehlfunktion
P0148	Falsche Kraftstofffördermenge
P0149	Falscher Einspritzzeitpunkt
P0150	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -
	Fehlfunktion Stromkreis
D0151	
P0151	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -
	Spannung zu niedrig
P0152	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -
1	Spannung zu hoch
P0153	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 -
1 0 100	
	Ansprechverhalten langsam
P0154	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - funktionslos/Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2 - funktionslos
P0155	Beheizte Lambdasonde 1, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0156	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -
. 0.00	Fehlfunktion Stromkreis
D0457	
P0157	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 -
	Spannung zu niedrig

P0158	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch
P0159	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam
P0160	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - funktionslos/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - funktionslos
P0161	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0162	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0163	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu niedrig
P0164	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Spannung zu hoch
P0165	Beheizte Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam/Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2 - Ansprechverhalten langsam
P0166	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - funktionslos/Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - funktionslos
P0167	Beheizte Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Idinktonsios Lambdasonde 2, Zylinderreihe 2 - Idinktonsios Lambdasonde 3, Zylinderreihe 2, Heizregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0168	Kraftstofftemperatur - hoch
P0169	Falsche Kraftstoffzusammensetzung
P0170	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion
P0171	Zylinderreihe 1 - Gemisch zu mager
P0172	Zylinderreihe 1 - Gemisch zu fett
P0173	Kraftstoffregelung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion
P0174	Zylinderreihe 2 - Gemisch zu mager
P0175	Zylinderreihe 2 - Gemisch zu fett
P0176	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0177	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0178	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu niedrig
P0179	Kraftstoffzusammensetzungssensor - Eingangssignal zu hoch
P0180	Kraftstofftemperatursensor A - Fehlfunktion Stromkreis
P0181	Kraftstofftemperatursensor A - Bereichs-/Funktionsfehler
P0182	Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu niedrig
P0183	Kraftstofftemperatursensor A - Eingangssignal zu hoch
P0184	Kraftstofftemperatursensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0185	Kraftstofftemperatursensor B - Fehlfunktion Stromkreis
P0186	Kraftstofftemperatursensor B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0187	Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu niedrig
P0188	Kraftstofftemperatursensor B - Eingangssignal zu hoch
P0189	Kraftstofftemperatursensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0190 P0191	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0191	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0192	Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffverteilerdrucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0193	Kraftstoffverteilerdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0195	Motoröltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0196	Motoröltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0197	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig
P0198	Motoröltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch
P0199	Motoröltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechung
P0200	Einspritzventil/-düse - Fehlfunktion Stromkreis
P0201	Einspritzventil/-düse, Zylinder 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0202	Einspritzventil/-düse, Zylinder 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0203	Einspritzventil/-düse, Zylinder 3 - Fehlfunktion Stromkreis
P0204	Einspritzventil/-düse, Zylinder 4 - Fehlfunktion Stromkreis
P0205	Einspritzventil/-düse, Zylinder 5 - Fehlfunktion Stromkreis
P0206	Einspritzventil/-düse, Zylinder 6 - Fehlfunktion Stromkreis
P0207	Einspritzventil/-düse, Zylinder 7 - Fehlfunktion Stromkreis
P0208	Einspritzventil/-düse, Zylinder 8 - Fehlfunktion Stromkreis
P0209	Einspritzventil/-düse, Zylinder 9 - Fehlfunktion Stromkreis
P0210	Einspritzventil/-düse, Zylinder 10 - Fehlfunktion Stromkreis
P0211	Einspritzventil/-düse, Zylinder 11 - Fehlfunktion Stromkreis
P0212	Einspritzventil/-düse, Zylinder 12 - Fehlfunktion Stromkreis
P0213	Kaltstartventil/-düse 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0214	Kaltstartventil/-düse 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0215	Kraftstoff-Magnetabschaltventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0216	Kraftstoff-Einspritzregelung - Fehlfunktion Stromkreis

P0217	Motor-Überhitzung
P0217	Getriebe-Überhitzung
P0219	Motor-Überdrehzahl
P0219	Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Fehlfunktion Stromkreis/Drosselklappenschalter
1 0220	B/Fahrpedalschalter B - Fehlfunktion Stromkreis
P0221	Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Bereichs-/Funktionsfehler/Drosselklappenschalter
1 0221	B/Fahrpedalschalter B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0222	Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu niedrig/Drosselklappenschalter
. 0222	B/Fahrpedalschalter B - Eingangssignal zu niedrig
P0223	Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - Eingangssignal zu hoch/Drosselklappenschalter
	B/Fahrpedalschalter B - Eingangssignal zu hoch
P0224	Drosselklappen-Potentiometer B/Fahrpedalsensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechun-
	gen/Drosselklappenschalter B/Fahrpedalschalter B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0225	Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - Fehlfunktion Stromkreis Drosselklappenschalter
	C/Fahrpedalschalter C - Fehlfunktion Stromkreis
P0226	Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - Bereichs-/Funktionsfehler/Drosselklappenschalter
	C/Fahrpedalschalter C - Bereichs-/Funktionsfehler
P0227	Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - Eingangssignal zu niedrig Drosselklappenschalter
	C/Fahrpedalschalter C - Eingangssignal zu niedrig
P0228	Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - Eingangssignal zu hoch Drosselklappenschalter
P0229	C/Fahrpedalschalter C - Eingangssignal zu hoch
P0229	Drosselklappen-Potentiometer C/Fahrpedalsensor C - zeitweilige Stromkreisunterbrechun-
P0230	gen/Drosselklappenschalter C/Fahrpedalschalter C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen  Kraftstoffpumpenrelais - Fehlfunktion Stromkreis
P0230	Kraftstoffpumpenrelais - Femiunktion Stromkreis  Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu niedrig
P0231	Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu niedrig  Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu hoch
P0232	Kraftstoffpumpenrelais - Signal zu noch Kraftstoffpumpenrelais - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0234	Motoraufladung - Grenzwert überschritten
P0235	Motoraufladung - Grenzwert richt erreicht
P0236	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Bereichs-/Funktionsfehler
P0237	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu niedrig
P0238	Saugrohrdrucksensor A, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch
P0239	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Fehlfunktion Stromkreis
P0240	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Bereichs-/Funktionsfehler
P0241	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangssignal zu niedrig
P0242	Saugrohrdrucksensor B, Turboladersystem - Eingangssignal zu hoch
P0243	Ladedruck-Regelventil A - Fehlfunktion Stromkreis
P0244	Ladedruck-Regelventil A - Bereichs-/Funktionsfehler
P0245	Ladedruck-Regelventil A - Signal zu niedrig
P0246	Ladedruck-Regelventil A - Signal zu hoch
P0247	Ladedruck-Regelventil B - Fehlfunktion Stromkreis
P0248	Ladedruck-Regelventil B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0249	Ladedruck-Regelventil B - Signal zu niedrig
P0250	Ladedruck-Regelventil B - Signal zu hoch
P0251 P0252	Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Fehlfunktion Stromkreis
	Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Bereichs-/Funktionsfehler
P0253 P0254	Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Signal zu niedrig Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Signal zu hoch
P0254	Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - Signal zu noch Einspritzpumpe A, Rotor/Nockenring - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0256	Einspritzpumpe B, Rotor/Nockerring - Zeitweinge Stromkreis
P0257	Einspritzpumpe B, Rotor/Nockerining - Fernichkton Stromkies  Einspritzpumpe B, Rotor/Nockerring - Bereichs-/Funktionsfehler
P0258	Einspritzpumpe B, Rotor/Nockerring - Signal zu niedrig
P0259	Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Signal zu hoch
P0260	Einspritzpumpe B, Rotor/Nockenring - Signal 2d Noci
P0261	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu niedrig
P0262	Einspritzventil/-düse 1 - Signal zu hoch
P0263	Zylinder 1 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
P0264	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu niedrig
P0265	Einspritzventil/-düse 2 - Signal zu hoch
P0266	Zylinder 2 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
P0267	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu niedrig
P0268	Einspritzventil/-düse 3 - Signal zu hoch
P0269	Zylinder 3 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
P0270	Einspritzventil/-düse 4 - Signal zu niedrig
P0271	Einspritzventil/-düse 4- Signal zu hoch

POZ72		
Figure   Forestate   Foresta		
Po276   Epinpritzvenlil-(Jose 6 - Signal zu noch	P0273	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu niedrig
Po276   Epinpritzvenlil-(Jose 6 - Signal zu noch	P0274	Einspritzventil/-düse 5 - Signal zu hoch
FOZ77   Einspritzvenili-duse 6 - Signal zu niedrig		
FORTRICATION   FORTRICATION   FORTRICATION   FORTRICATION		
POZ78   Zylinder 6 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich		
Formation	P0277	Einspritzventil/-düse 6 - Signal zu hoch
Formation	P0278	Zylinder 6 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
P0281   Zylinder 1 - Fehler Zylinderlasung/Zylinderausgleich		
PO281   Zylinder 7 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich		
P0282   Einspritzventil-/duse 8 - Signal zu niedrig		
F0284   Zylinder 8 - Feltz Zylinderlasurg/Sylinderausgleich	P0281	Zylinder 7 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
P0284   Zylinder 8 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	P0282	Einspritzventil/-düse 8 - Signal zu niedrig
P0284   Zylinder 8 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich	P0283	Einspritzventil/-düse 8 - Signal zu hoch
P0286   Einspritzventili-düse 9 - Signal zu niedrig		
PO286   Einspritzventill-düse 9 - Signal zu hoch		
PO287   Zylinder 9 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich		
PO288	P0286	Einspritzventil/-düse 9 - Signal zu hoch
PO288   Einspritzventil-düse 10 - Signal zu niedrig     PO289   Zylinder 10 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO291   Einspritzventil-düse 11 - Signal zu niedrig     PO292   Einspritzventil-düse 11 - Signal zu hoch     PO293   Zylinder 11 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO294   Einspritzventil-düse 11 - Signal zu hoch     PO295   Zylinder 11 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO296   Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO297   Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO298   Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO299   Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO290   Zylinder 12 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich     PO291   Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck     PO292   Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck     PO293   Zylinder 1 - Fehlzündung Festgestellt     PO301   Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt     PO302   Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt     PO303   Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt     PO304   Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt     PO305   Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt     PO306   Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt     PO307   Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt     PO308   Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt     PO309   Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt     PO301   Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt     PO302   Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt     PO303   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO304   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO305   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO306   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO307   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO308   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO309   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO301   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO302   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO303   Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt     PO304   Fehlzündung festgestellt     PO305   Zylinder 9 - Fehlzündung fe	P0287	Zylinder 9 - Fehler Zylinderleistung/Zylinderausgleich
PO289   Einspritzventil/-düse 10 - Signal zu hoch	P0288	
PO290		
PO291   Einspritzventill-düse 11 - Signal zu niedrig		
PO292   Einspritzventili-düse 11 - Signal zu hoch		
PO293		
PO293	P0292	Einspritzventil/-düse 11 - Signal zu hoch
PO294   Einspritzventii/-düse 12 - Signal zu niedrig		
P0295   Einspritzventil/-düse 12 - Signal zu hoch		
P0296		
PO297   Unzulässige Fahrzeuggeschwindigkeit		
PO298		
P0299   Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck	P0297	Unzulässige Fahrzeuggeschwindigkeit
P0299   Turbolader/Kompressor - geringer Ladedruck	P0298	Motoröltemperatur - zu hoch
P0300   Beliebiger/mehrere Zylinder - Fehlzündung festgestellt		
P0301 Zylinder 1 - Fehlzündung festgestellt P0302 Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt P0303 Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt P0304 Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt P0305 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0300 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0313 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0314 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0315 Zylinder 13 - Fehlzündung festgestellt P0316 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0317 Fehlzündung festgestellt - Sylinder nicht spezifiziert P0318 Fehlzündung meinem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0319 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig		
P0302 Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt P0303 Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt P0304 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0305 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0313 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0314 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erfasst P0318 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-Funktionsfehler P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-Funktionsfehler P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig		
P0303 Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt P0304 Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt P0305 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Vinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelweilenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Pehlfunktion Stromkreis P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Vein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Vein Signal P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssign		
P0304 Zylinder 4 - Fehlzündung festgestellt P0305 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0313 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0314 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - vein Signal P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - vein Signal P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	P0302	Zylinder 2 - Fehlzündung festgestellt
P0304	P0303	Zylinder 3 - Fehlzündung festgestellt
P0306 Zylinder 5 - Fehlzündung festgestellt P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Zylinder richt spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erfanst P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Sereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Leitwellige Stromkreisunterbrechungen P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0336 Kurbelwinkelsensor 5, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	P0304	
P0306 Zylinder 6 - Fehlzündung festgestellt P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eenifunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0336 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0337 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch		
P0307 Zylinder 7 - Fehlzündung festgestellt P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0313 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0314 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0315 Fehlzündung festgestellt - Karfstoffstand zu niedrig P0316 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0317 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0318 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0319 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0308 Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt P0309 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0335 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0336 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 3 - Bereichs-/Funktionsfehler P0337 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 3 - Bereichs-/Funktionsfehler P0338 Klopfsensor 4, Zylinderreihe 5 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 5, Zylinderreihe 6 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 6, Zylinderreihe 7 - Bereichs-/Funktionsfehler P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0310 Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0313 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0310 Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0335 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0336 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0337 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 3 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 4, Zylinderreihe 5 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 5, Zylinderreihe 6 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0333 Klopfsensor 7, Zylinderreihe 7 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen	P0308	Zylinder 8 - Fehlzündung festgestellt
P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0336 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0337 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Kurbelwinkelsensor 5, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	P0309	Zylinder 9 - Fehlzündung festgestellt
P0311 Zylinder 11 - Fehlzündung festgestellt P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0336 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0337 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0338 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0331 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 3, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Kurbelwinkelsensor 5, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig	P0310	Zylinder 10 - Fehlzündung festgestellt
P0312 Zylinder 12 - Fehlzündung festgestellt P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen P0336 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0313 Fehlzündung festgestellt - Kraftstoffstand zu niedrig P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0314 Fehlzündung in einem Zylinder festgestellt - Zylinder nicht spezifiziert P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0315 Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0316 Fehlzündung während Motorstart festgestellt - erste 1000 Motorumdrehungen P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen	P0315	Kurbelwellenstellungssystem - Größenänderung nicht erfasst
P0317 Systemkomponente "Fahrbahnunebenheit" - nicht erkannt P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0318 Fahrbahnunebenheitssensor A - Fehlfunktion Stromkreis P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0319 Fahrbahnunebenheitssensor B - Fehlfunktion Stromkreis P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreisunterbrechungen		
P0320 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0321 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0320 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0322 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - kein Signal P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	P0321	Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0323 Kurbelwinkelsensor/Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0324 Fehler Klopfregelung P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0325 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0326 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0335 Kupfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0327 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	P0326	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0328 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	P0327	Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig
P0329 Klopfsensor 1, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		3. 3. 3. 3
P0330 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0331 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0332 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0333 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	P0332	Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig
P0334 Klopfsensor 2, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis	P0333	
P0335 Kurbelwinkelsensor - Fehlfunktion Stromkreis		
P0330   Nulpeiwinkeisensor - bereichs-/Punktionsienier		
	FU330	Nulveiwilineiselisui - Deleiciis-/Fulliktiolisielilei

	Tree
P0337	Kurbelwinkelsensor - Eingangssignal zu niedrig
P0338	Kurbelwinkelsensor - Eingangssignal zu hoch
P0339	Kurbelwinkelsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0340	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0341	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0342	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig
P0343	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch
P0344	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0345	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 1 - Zeitwellige Stromkreis
P0346	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0347	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig
P0348	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch
P0349	Nockenwellenpositionssensor A, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0350	Zündspule, Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0351	Zündspule A Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0352	Zündspule B Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0353	Zündspule C Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0354	
	Zündspule D Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0355	Zündspule E Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0356	Zündspule F Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0357	Zündspule G Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0358	Zündspule H Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0359	Zündspule I Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0360	Zündspule J Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0361	Zündspule K Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0362	Zündspule L Primär-/Sekundärwicklung - Fehlfunktion Stromkreis
P0363	
	Fehlzündung festgestellt – Kraftstoffversorgung deaktiviert
P0365	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion
P0366	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0367	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig
P0368	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch
P0369	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 1 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0370	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Fehlfunktion
P0371	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Signalrate zu hoch
P0372	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Signalrate zu niedrig
P0373	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - Signaliate zu hiedig  Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - intermittierende/sporadische Signale
P0374	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung A - keine Signale
P0375	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Fehlfunktion
P0376	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Signalrate zu hoch
P0377	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - Signalrate zu niedrig
P0378	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - intermittierende/sporadische Signale
P0379	Zündzeitpunktbezug, hohe Signalauflösung B - keine Signale
P0380	Glühkerzen, Stromkreis A - Fehlfunktion
P0381	Vorglühkontrolleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0382	Glühkerzen, Stromkreis B - Fehlfunktion
P0383	Glühkerzen-Steuergerät - Eingangssignal zu niedrig
P0384	Glühkerzen-Steuergerät - Eingangssignal zu hoch
P0385	Kurbelwinkelsensor B - Fehlfunktion Stromkreis
P0386	Kurbelwinkelsensor B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0387	Kurbelwinkelsensor B - Eingangssignal zu niedrig
P0388	Kurbelwinkelsensor B - Eingangssignal zu hoch
P0389	Kurbelwinkelsensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0390	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0391	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0392	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig
P0392	
	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch
P0394	Nockenwellenpositionssensor B, Zylinderreihe 2 - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0400	Abgasrückführung - Fehlfunktion Flussrate
P0401	Abgasrückführung - unzureichende Flussrate festgestellt
P0402	Abgasrückführung - übermäßig Flussrate festgestellt
P0403	Abgasrückführung - Fehlfunktion Stromkreis
P0404	Abgasrückführung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0405	Abgasrückführungsventil-Sensor A - Eingangssignal zu niedrig
P0406	Abgasrückführungsventil-Sensor A - Eingangssignal zu hoch
P0407	Abgasrückführungsventil-Sensor B - Eingangssignal zu niedrig
1 0 707	/ Augustasitatingsventili-censor D - Eingangssighal zu Meung

P0408	About the second filter and the second D. Fire and the second sec
	Abgasrückführungsventil-Sensor B - Eingangssignal zu hoch
P0409	Abgasrückführungssensor A - Fehlfunktion Flussrate
P0410	Sekundärlufteinblasung - Fehlfunktion
P0411	Sekundärlufteinblasung - falsche Flussrate festgestellt
P0412	Sekundärluft-Regelventil A - Fehlfunktion Stromkreis
P0413	Sekundärluft-Regelventil A - offener Stromkreis
P0414	Sekundärluft-Regelventil A - Kurzschluss
P0415	Sekundärluft-Regelventil B - Fehlfunktion Stromkreis
P0416	Sekundärluft-Regelventil B - offener Stromkreis
P0417	Sekundärluft-Regelventil B - Kurzschluss
P0418	Sekundärluftpumpenrelais A - Fehlfunktion Stromkreis
P0419	Sekundärluftpumpenrelais B - Fehlfunktion Stromkreis
P0420	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0421	Startkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0422	Hauptkatalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0423	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 1 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0424	
P0425	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1
P0426	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0427	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig
P0428	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch
P0429	Katalysator-Heizelement, Zylinderreihe 1 – Fehlfunktion Regelstromkreis
P0430	Katalysatoranlage, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0431	Startkatalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0432	Hauptkatalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0433	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 2 - Wirkungsgrad unter Schwellenwert
P0434	Beheizter Katalysator, Zylinderreihe 2 - Temperatur unter Schwellenwert
P0435	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2
P0436	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0437	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig
P0438	Katalysator-Temperatursensor, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch
P0439	Katalysator-Heizelement, Zylinderreihe 2 – Fehlfunktion Regelstromkreis
P0440	Kraftstoffdampf-Auffangsystem - Fehlfunktion
P0441	Kraftstoffdampf-Auffangsystem - falsche Flussrate festgestellt
P0442	Kraftstoffdampf-Auffangsystem - kleine Undichtigkeit festgestellt
P0443	Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0444	Aktivkohlefilter-Magnetventil - offener Stromkreis
P0445	Aktivkohlefilter-Magnetventil - Kurzschluss
P0446	Kraftstoffdampf-Auffangsystem, Belüftungsregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0447	Kraftstoffdampf-Auffangsystem, Belüftungsregelung - offener Stromkreis
P0448	Kraftstoffdampf-Auffangsystem, Belüftungsregelung - Kurzschluss
P0449	Kraftstoffdampf-Auffangsystem, Entlüftungsventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0450	Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0450	Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - Perindriktion Stromkiels  Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0451	Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0453	Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0454	Kraftstoffverdunstung-Drucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0455	Kraftstoffdampf-Auffangssystem - große Undichtigkeit festgestellt
P0456	Kraftstoffdampf-Auffangssystem - kleinste Undichtigkeit festgestellt
P0457	Kraftstoffdampf-Auffangssystem - Undichtigkeit festgestellt (Tankdeckel undicht/fehlt)
P0458	Kraftstoffdampf-Auffangssystem, Aktivkohlefilter-Magnetventil - Signal zu niedrig
P0459	Kraftstoffdampf-Auffangssystem, Aktivkohlefilter-Magnetventil - Signal zu hoch
P0460	K O L O L L L L C L L L L L L L L L L L L
	Kraftstoffstandsensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0461	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0461 P0462	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig
P0461 P0462 P0463	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch
P0461 P0462 P0463 P0464	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 P0467 P0468 P0469	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu niedrig
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 P0467 P0468	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu niedrig Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu hoch
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 P0467 P0468 P0469	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu niedrig Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu hoch Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0461 P0462 P0463 P0464 P0465 P0466 P0467 P0468 P0469 P0470	Kraftstoffstandsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu niedrig Kraftstoffstandsensor - Eingangssignal zu hoch Kraftstoffstandsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu niedrig Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - Eingangssignal zu hoch Strömungssensor Aktivkohlefilter-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Abgasdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis

D0 470	About development Company and the book
P0473	Abgasdrucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0474	Abgasdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0475	Abgasdruckregelventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0476	Abgasdruckregelventil - Bereichs-/Funktionsfehler
P0477	Abgasdruckregelventil - Eingangssignal zu niedrig
P0478	Abgasdruckregelventil - Eingangssignal zu hoch
P0479	Abgasdruckregelventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0480	Kühlerlüftermotor 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0481	Kühlerlüftermotor 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0482	Kühlerlüftermotor 3 - Fehlfunktion Stromkreis
P0483	Kühlerlüftermotor, Plausibilitätsprüfung - Fehlfunktion Stromkreis
P0484	Kühlerlüftermotor - übermäßige Stromaufnahme
P0485	Kühlerlüftermotor, Versorgungsspannung/Masse - Fehlfunktion Stromkreis
P0486	Abgasrückführungsventil-Stellungssensor B - Fehlfunktion Stromkreis
P0487	Abgasrückführung, Drosselklappenregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0488	Abgasrückführung, Drosselklappenregelung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0489	Abgasrückführung – Signal zu niedrig
P0490	Abgasrückführung - Signal -zu hoch
P0491	Sekundärlufteinblasung, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion
P0492	Sekundarlufteinblasung, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion
P0492	
P0493	Überdrehzahl Kühlerlüftermotor (Kupplung blockiert)
P0494 P0495	Drehzahl Kühlerlüftermotor - zu niedrig Drehzahl Kühlerlüftermotor - zu hoch
P0496	Kraftstoffdampf-Auffangssystem - übermäßige Dampfabsaugung
P0497	Kraftstoffdampf-Auffangssystem - geringe Dampfabsaugung
P0498	Kraftstoffdampf-Auffangssystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig
P0499	Kraftstoffdampf-Auffangssystem, Belüftungsregelung - Signal zu hoch
P0500	Fahrgeschwindigkeitssensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0501	Fahrgeschwindigkeitsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0502	Fahrgeschwindigkeitsensor - Eingangssignal zu niedrig
P0503	Fahrgeschwindigkeitsensor - Eingangssignal zeitweilig unterbrochen/zu hoch
P0504	Bremsschalter - Bezug A/B
P0505	Leerlaufregelung - Fehlfunktion
P0506	Leerlaufregelung - Drehzahl unter Sollwert
P0507	Leerlaufregelung - Drehzahl über Sollwert
P0508	Leerlaufluftregelung - Signal zu niedrig
P0509	Leerlaufluftregelung - Signal zu hoch
P0510	Leerlaufschalter - Fehlfunktion Stromkreis
P0511	Leerlaufluftregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0512	Stromkreis Anforderungssignal "Anlasser" - Fehlfunktion
P0513	Falscher Wegfahrsperren-Schlüssel
P0514	Batterie-Temperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0515	Batterie-Temperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0516	Batterie-Temperatursensor - Signal zu niedrig
P0517	Batterie-Temperatursensor - Signal zu hoch
P0518	Leerlaufluftregelung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0519	Leerlaufluftregelung - Funktionsfehler Stromkreis
P0520	Motoröldrucksensor/-schalter - Fehlfunktion Stromkreis
P0521	Motoröldrucksensor/-schalter - Bereichs-/Funktionsfehler
P0522	Motoröldrucksensor/-schalter - Spannung zu niedrig
P0523	Motoröldrucksensor/-schalter - Spannung zu hoch
P0524	Motoröldruck - zu niedrig
P0525	Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0526	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0527	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0528	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - kein Signal
P0529	Kühlerlüftermotor-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0530	Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0531	Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0532	Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0533	Klimaanlage-Kältemitteldrucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0534	Kältemittelverlust
P0535	Klimaverdampfer-Temperatursensorsensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0536	Klimaverdampfer-Temperatursensorsensor - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0537	Klimaverdampfer-Temperatursensorsensor - Signal zu niedrig

DOEGO	Klima undamatar Tama autura garaga angar Cinnal au bash
P0538	Klimaverdampfer-Temperatursensorsensor - Signal zu hoch
P0539	Klimaverdampfer-Temperatursensorsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0540	Ansaugluftheizer A - Fehlfunktion Stromkreis
P0541	Ansaugluftheizer A - Signal zu niedrig
P0542	Ansaugluftheizer A - Signal zu hoch
P0543 P0544	Ansaugluftheizer A - offener Stromkreis
	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0545	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu niedrig
P0546	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 1 - Eingangssignal zu hoch
P0547 P0548	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0549	Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu niedrig  Abgas-Temperatursensor 1, Zylinderreihe 2 - Eingangssignal zu hoch
P0550	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0551	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Penintriktion Stronkleis  Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0552	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Eingangssignal zu niedrig
P0553	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - Eingangssignal zu hoch
P0554	Servolenkungsdruckschalter/-sensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0555	Bremskraftverstärker- Drucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0556	Bremskraftverstärker- Drucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0557	Bremskraftverstärker- Drucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0558	Bremskraftverstärker- Drucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0559	Bremskraftverstärker- Drucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0560	Systemspannung - Fehlfunktion
P0561	Systemspannung - nicht konstant
P0562	Systemspannung - zu niedrig
P0563	Systemspannung - zu hoch
P0564	Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Fehlfunktion Stromkreis
P0565	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "EIN" (ON) - Fehlfunktion
P0566	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "AUS" (OFF) - Fehlfunktion
P0567	Geschwindigkeitsregelungs-Wahlschalter, Signal "WIEDEREINREGELN" (RESUME) - Fehlfunktion
P0568	Geschwindigkeitsregelungs-Hauptschalter, Signal "SPEICHERN" (SET) - Fehlfunktion
P0569	Geschwindigkeitsregelungs-Wahlschalter, Signal "VERZÖGERN" (COAST) - Fehlfunktion
P0570	Geschwindigkeitsregelsystem, Fahrpedalsensorsignal - Fehlfunktion
P0570 P0571	Geschwindigkeitsregelsystem, Fahrpedalsensorsignal - Fehlfunktion Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0574	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahlrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A -
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A -
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fehrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehrfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Uniterdruckregelung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Uniterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Uniterdruckregelung - Signal - zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0584 P0585 P0586	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal - zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal - zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüftung Steuer-offen
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal - zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, - Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüffung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, - Belüffungsregelung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0584 P0585 P0586	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüftung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal - zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, - Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüffung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, - Belüffungsregelung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüftung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entüftung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem - Entüftung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal -zu hoch
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588 P0588	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal -zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal -zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588 P0588 P0589 P0590	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588 P0589 P0590	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Entlüffunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüffung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, Belüffungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüffungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis
P0571 P0572 P0573 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0588 P0589 P0590	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu noch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Segnal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0588 P0589 P0590 P0591	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0589 P0590 P0591	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Gignal ru niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0589 P0590 P0591 P0592 P0593 P0594 P0595 P0596 P0597	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter Ä - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signalanderung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Entlüftung Steuer-offen Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Senlüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Signal zu niedrig
P0571 P0572 P0573 P0574 P0575 P0576 P0577 P0578 P0579 P0580 P0581 P0582 P0583 P0584 P0585 P0586 P0587 P0589 P0590 P0591	Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelungs-/Bremspedalschalter A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Fahrgeschwindigkeit zu hoch Geschwindigkeitsregelsystem - Fehlfunktion Eingangsstromkreis Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem - Eingangssignal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - keine Signaländerung im Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal A - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - offener Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Unterdruckregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignale A/B - Bezugsfehler Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Belüftungsregelung - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Multifunktionsschalter Eingangssignal B - Signal zu niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Gignal ru niedrig Geschwindigkeitsregelsystem, Stellgliedsteuerung - Signal zu niedrig

	DANIE I FIRE
P0600	CAN-Datenbus – Fehlfunktion
P0601	Motorsteuergerät - Speicher Prüfsummenfehler
P0602	Motorsteuergerät - Programmierfehler
P0603	Motorsteuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)
P0604	Motorsteuergerät - Fehler (RAM)-Speicher
P0605	Motorsteuergerät - Fehler (ROM)-Speicher
P0606	Motorsteuergerät, Ausgangssignal Fahrgeschwindigkeitssensor A - Fehlfunktion
P0607	Steuergerät - beeinträchtigte Funktion
P0608	Motorsteuergerät, Ausgangssignal Fahrgeschwindigkeitssensor A - Fehlfunktion
P0609	Motorsteuergerät, Ausgangssignal Fahrgeschwindigkeitssensor B - Fehlfunktion
P0610	Motorsteuergerät - Fehler Fahrzeugoptionen
P0611	Einspritz-Steuergerät - beeinträchtigte Funktion
P0612	Einspritz-Steuergerät - Stromkreis Steuerrelais
P0613	Getriebesteuergerät - Rechnerfehler
P0614	Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät - keine Übereinstimmung
P0615	Anlasserrelais - Fehlfunktion Stromkreis
P0616	Anlasserrelais - Signal zu niedrig
P0617	Anlasserrelais - Signal zu hoch
P0618	Alternativkraftstoff-Steuergerät - Fehler Dauerspeicher (KAM)
P0619	Alternativkraftstoff-Steuergerät - Fehler RAM-/ROM-Speicher
P0620	Generator, Regelung -Fehlfunktion Stromkreis
P0621	Ladekontrolleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0622	Generator, Feldstärkeregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0623	Ladekontrolleuchte. Regelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0624	Tankdeckel-Kontrolleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0625	Generatorfeldwicklungsklemme - Signal zu niedrig
P0626	Generatorfeldwicklungsklemme - Signal zu hoch
P0627	Kraftstoffpumpenregelung - offener Stromkreis
P0628	Kraftstoffpumpenregelung - Signal zu niedrig
P0629	Kraftstoffpumpenregelung - Signal zu hoch
P0630	VIN nicht programmiert oder nicht erkannt (keine Übereinstimmung) - Motorsteuerge-
	rät/Antriebsstrangsteuergerät
P0631	VIN nicht programmiert oder nicht erkannt (keine Übereinstimmung) - Getriebesteuergerät
P0632	Kilometerzähler nicht programmiert - Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0633	Wegfahrsperren-Schlüssel nicht programmiert - Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0634	Antriebsstrangsteuergerät/Motorsteuergerät/Getriebesteuergerät - interne Gerätetemperatur zu hoch
P0635	Servolenkungsregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0636	
	Servolenkungsregelung - Signal zu niedrig
P0637	Servolenkungsregelung - Signal zu niedrig Servolenkungsregelung - Signal zu hoch
	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch
P0637	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0637 P0638	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650 P0651	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650 P0651 P0652	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu noch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu noch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650 P0651 P0652 P0653	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0650 P0650 P0651 P0653 P0654	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0650 P0650 P0651 P0652 P0653 P0654 P0655	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650 P0651 P0652 P0653 P0655 P0655 P0655	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu noch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0648 P0650 P0651 P0652 P0653 P0654 P0655 P0656 P0656 P0656	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0645 P0646 P0647 P0650 P0650 P0651 P0652 P0653 P0655 P0655 P0656 P0657 P0658	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Kraftstoffstand - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0645 P0646 P0647 P0650 P0650 P0651 P0652 P0653 P0656 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666 P0666	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahi , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Kraftstoffstand - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0645 P0646 P0647 P0648 P0649 P0650 P0651 P0652 P0653 P0654 P0655 P0656 P0657 P0656 P0657 P0658 P0659 P0660	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Kraftstoffstand - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0650 P0651 P0652 P0658 P0659 P0660 P0661 P0662 P0663	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Motorstörungswarnleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Motorüberhitzungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Saugrohrumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis Saugrohrumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig Saugrohrumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 - offener Stromkreis
P0637 P0638 P0639 P0640 P0641 P0642 P0643 P0644 P0645 P0646 P0647 P0650 P0651 P0655 P0656 P0657 P0658 P0659 P0660 P0661 P0662	Servolenkungsregelung - Signal zu hoch Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 2 - Bereichs-/Funktionsfehler Ansaugluftheizer-Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Fahrer-Infodisplay, serielle Datenübertragung - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - offener Stromkreis Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu niedrig Klimakompressorkupplungsrelais - Signal zu hoch Wegfahrsperren-Kontrollleuchte, Regelung - Fehlfunktion Stromkreis Geschwindigkeitsregelungs-Kontrollleuchte - Fehlfunktion Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - offener Stromkreis Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor B - zu niedrig Bezugsspannung Sensor A - zu hoch Motordrehzahl , Ausgangssignal - Fehlfunktion Stromkreis Ausgangssignal Kraftstoffstand - Fehlfunktion Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - offener Stromkreis Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Versorgungsspannung, Stellglied - Signal zu niedrig Saugrohrumschaltungs-Magnetventii, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig Saugrohrumschaltungs-Magnetventii, Zylinderreihe 1 - Signal zu niedrig

[ ]	
P0665	Saugrohrumschaltungs-Magnetventil, Zylinderreihe 1 - Signal zu hoch
P0666	Sensor interne Gerätetemperatur im Antriebsstrang-/Motor-/Getriebesteuergerät - schlechte Kontaktierung
P0667	Sensor interne Gerätetemperatur im Antriebsstrang-/Motor-/Getriebesteuergerät - Bereichs-/Funktionsfehler
P0668	Sensor interne Gerätetemperatur im Antriebsstrang-/Motor-/Getriebesteuergerät -
	interner Kurzschluss an Masse
P0669	Sensor interne Gerätetemperatur im Antriebsstrang-/Motor-/Getriebesteuergerät -
	interner Kurzschluss an Batterie-Plus
P0670	Glühkerzen-Steuergerät - Fehlfunktion Stromkreis
P0671	Glühkerze, Zylinder 1 - Fehlfunktion Stromkreis
P0672	Glühkerze, Zylinder 2 - Fehlfunktion Stromkreis
P0673	Glühkerze, Zylinder 3 - Fehlfunktion Stromkreis
P0674	Glühkerze, Zylinder 4 - Fehlfunktion Stromkreis
P0675	Glühkerze, Zylinder 5 - Fehlfunktion Stromkreis
P0676	Glühkerze, Zylinder 6 - Fehlfunktion Stromkreis
P0677	Glühkerze, Zylinder 7 - Fehlfunktion Stromkreis
P0678	Glühkerze, Zylinder 8 - Fehlfunktion Stromkreis
P0679	Glühkerze, Zylinder 9 - Fehlfunktion Stromkreis
P0680	Glühkerze, Zylinder 10 - Fehlfunktion Stromkreis
P0681	Glühkerze, Zylinder 11 - Fehlfunktion Stromkreis
P0682	Glühkerze, Zylinder 12 - Fehlfunktion Stromkreis
P0683	Kommunikationsfehler Glühkerzen-Steuergerät an Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät
P0684	Kommunikationsfehler Glühkerzen-Steuergerät an Motorsteuergerät/Antriebsstrangsteuergerät -
FUU04	
DOGGE	Bereichs-/Funktionsfehler  Metersteuerungerstein, effener Stremkreie
P0685	Motorsteuerungsrelais - offener Stromkreis
P0686	Motorsteuerungsrelais - Signal zu niedrig
P0687	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Masse
P0688	Motorsteuerungsrelais - Kurzschluss an Batterie-Plus
P0689	Motorsteuerungsrelais - Signal zu niedrig im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0690	Motorsteuerungsrelais - Signal zu hoch im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0691	Kühlerlüftermotor 1 - Kurzschluss an Masse
P0692	Kühlerlüftermotor 1 - Kurzschluss an Batterie-Plus
P0693	Kühlerlüftermotor 2 - Kurzschluss an Masse
P0694	Kühlerlüftermotor 2 - Kurzschluss an Batterie-Plus
P0695	Kühlerlüftermotor 3 - Signal Steuerstromkreis zu niedrig
P0696	Kühlerlüftermotor 3 - Signal Steuerstromkreis zu hoch
P0697	Bezugsspannung Sensor C - offener Stromkreis
P0698	Bezugsspannung Sensor C - Signal zu niedrig
P0699	Bezugsspannung Sensor C - Signal zu hoch
P0700	Getrieberegelung, Anforderungssignal Motorstörungswarnleuchte - Fehlfunktion Stromkreis
P0701	Getrieberegelung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0702	Getrieberegelung - elektrischer Teil
P0703	Bremsschalter B - Fehlfunktion Stromkreis
P0704	Kupplungspedalschalter - Fehlfunktion Stromkreis
P0705	Fahrstufensensor, Eingangssignal für Fahrstufen P/R/N/D/L - Fehlfunktion Stromkreis
P0706	Fahrstufensensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0707	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu niedrig
P0708	Fahrstufensensor - Eingangssignal zu hiechig
P0709	Fahrstufensensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0710	Getriebeöltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0711	Getriebeöltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0712	Getriebeöltemperatursensor - Eingangssignal zu niedrig
P0713	Getriebeöltemperatursensor - Eingangssignal zu hoch
P0714	Getriebeöltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0715	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0716	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0717	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - kein Signal
P0718	Turbinenwellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0719	Bremsschalter B - Eingangssignal zu niedrig
P0720	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0721	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0722	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - kein Signal
P0722	
	Ausgangswellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen  Bremsschalter B - Eingangssignal zu hoch
P0724	
P0724 P0725 P0726	Greinsschalter 5 - Eingangssignar zu noch Eingangssignal Motordrehzahl - Fehlfunktion Stromkreis Eingangssignal Motordrehzahl - Bereichs-/Funktionsfehler

P0727	Eingangssignal Motordrehzahl - kein Signal
P0728	Eingangssignal Motordrehzahl - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0729	Gang 6 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0730	Übersetzungsverhältnis falsch
P0731	Gang 1 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0732	Gang 2 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0733	Gang 3 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0734	Gang 4 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0735	Gang 5 - Übersetzungsverhältnis falsch
P0736	Rückwärtsgang - Übersetzungsverhältnis falsch
P0737	Motordrehzahl Getriebesteuergerät - Ausgangsstromkreis
P0738	Motordrehzahl Getriebesteuergerät - Signal Ausgangsstromkreis zu niedrig
P0739	Motordrehzahl Getriebesteuergerät - Signal Ausgangsstromkreis zu hoch
P0740	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0741	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0742	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - ständig aktiviert
P0743	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - elektrischer Teil
P0744	Wandlerüberbrückungskupplungs-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0745	Getriebeöldruck-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0746	Getriebeöldruck-Magnetventil - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0747	Getriebeöldruck-Magnetventil - ständig aktiviert
P0748	Getriebeöldruck-Magnetventil - elektrischer Teil
P0749	Getriebeöldruck-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0750	Schaltmagnetventil A - Fehlfunktion Stromkreis
P0751	Schaltmagnetventil A - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0752	Schaltmagnetventil A - ständig aktiviert
P0753	Schaltmagnetventil A - elektrischer Teil
P0754	Schaltmagnetventil A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0755	Schaltmagnetventil B - Fehlfunktion Stromkreis
P0756	Schaltmagnetventil B - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0757	Schaltmagnetventil B - ständig aktiviert
P0758	Schaltmagnetventil B - elektrischer Teil
P0759	Schaltmagnetventil B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0760	Schaltmagnetventil C - Fehlfunktion Stromkreis
P0761	Schaltmagnetventil C - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0762	Schaltmagnetventil C - ständig aktiviert
P0763	Schaltmagnetventil C - elektrischer Teil
P0764	Schaltmagnetventil C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0765	Schaltmagnetventil D - Fehlfunktion Stromkreis
P0766	Schaltmagnetventil D - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0767	Schaltmagnetventil D - ständig aktiviert
P0768	Schaltmagnetventil D - elektrischer Teil
P0769	Schaltmagnetventil D - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0770	Schaltmagnetventil E - Fehlfunktion Stromkreis
P0771	Schaltmagnetventil E - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0772	Schaltmagnetventil E - ständig aktiviert
P0773	Schaltmagnetventil E - elektrischer Teil
P0774	Schaltmagnetventil E - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0775	Druckregel-Magnetventil B - Fehlfunktion Stromkreis
P0776	Druckregel-Magnetventil B - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0777	Druckregel-Magnetventil B - ständig aktiviert
P0778	Druckregel-Magnetventil B - elektrischer Teil
P0779	Druckregel-Magnetventil B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0780	Gangwahl - Fehlfunktion Schaltvorgang
P0781	Gangwahl, 1-2 - Fehlfunktion Schaltvorgang
P0782	Gangwahl, 2-3 - Fehlfunktion Schaltvorgang
P0783	Gangwahl, 3-4 - Fehlfunktion Schaltvorgang
P0784	Gangwahl, 4-5 - Fehlfunktion Schaltvorgang
P0785	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Fehlfunktion Stromkreis
P0786	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Bereichs-/Funktionsfehler
P0787	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Signal zu niedrig
P0788	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - Signal zu hoch
P0789	Schaltzeitpunkt-Magnetventil - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0790	Fahrprogrammwahlschalter - Fehlfunktion Stromkreis
P0791	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - Fehlfunktion Stromkreis

D0700	Catrick and discharged by Drobush Language Pagaish Constitution of the Constitution of
P0792 P0793	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0793 P0794	Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - kein Signal Getriebezwischenwellen-Drehzahlsensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0794 P0795	Getriebezwischenweilen-Dreitzamsenson - Zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Getriebeöldruck-Magnetventil C - Fehlfunktion Stromkreis
P0796	Getriebeoldruck-Magnetventil C - Fehlfunktion oder ständig deaktiviert
P0797	Getriebeöldruck-Magnetvertiil C - ständig aktiviert
P0798	Getriebeöldruck-Magnetventil C - elektrisch Fehlfunktion
P0799	Getriebeöldruck-Magnetventil C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0800	Verteilergetriebe-Regelsystem, Anforderungssignal "Motorstörungswarnleuchte" - Fehlfunktion Stromkreis
P0801	Stromkreis Rückwärtsgangsperre - Fehlfunktion Stromkreis
P0802	Getrieberegelung, Anforderungssignal "Motorstörungswarnleuchte" - offener Stromkreis
P0803	Magnetventil 1-4 Hochschaltung (Gangüberspringung) - Fehlfunktion Stromkreis
P0804	Warnleuchte 1-4 Hochschaltung (Gangüberspringung) - Fehlfunktion Stromkreis
P0805	Kupplungsstellungssensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0806	Kupplungsstellungssensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0807	Kupplungsstellungssensor - Eingangssignal zu niedrig
P0808	Kupplungsstellungssensor - Eingangssignal zu hoch
P0809	Kupplungsstellungssensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
	11 0
P0810	Steuerfehler Kupplungsstellung
P0811	Übermäßiger Kupplungsschlupf
P0812	Rückwärtsgang - Fehlfunktion Eingangsstromkreis
P0813	Rückwärtsgang - Fehlfunktion Ausgangsstromkreis
P0814	Fahrstufen-Anzeige - Fehlfunktion Stromkreis
P0815	Getriebegangwahlschalter, Hochschaltung - Fehlfunktion Stromkreis
P0816	Getriebegangwahlschalter, Rückschaltung - Fehlfunktion Stromkreis
P0817	Stromkreis Anlasssperre - Fehlfunktion
P0818	Trennschalter Antriebsstrang - Fehlfunktion Stromkreis
P0819	Getriebegangwahlschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Bezugsfehler zu Fahrstufe
P0820	Schalthebelstellungssensor X-Y-Position - Fehlfunktion Stromkreis
P0821	Schalthebelstellungssensor X-Position - Fehlfunktion Stromkreis
P0822	Schalthebelstellungssensor Y-Position - Fehlfunktion Stromkreis
P0823	Schalthebelstellungssensor X-Position - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0824	Schalthebelstellungssensor Y-Position - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0825	Zug-/Druckschalter Schalthebelstellung - Fehlfunktion Stromkreis
P0826	Getriebegangwahlschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Fehlfunktion Stromkreis
P0827	Getriebegangwahlschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Signal zu niedrig
P0828	Getriebegangwahlschalter, Hochschaltung/Rückschaltung - Signal zu hoch
P0829	5-6-Hochschaltung - mechanische Fehlfunktion
P0830	Kupplungspedalschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
P0831	Kupplungspedalschalter A - Eingangssignal zu niedrig
P0832	Kupplungspedalschalter A - Eingangssignal zu hoch
P0833	Kupplungspedalschalter B - Fehlfunktion Stromkreis
P0834	Kupplungspedalschalter B - Eingangssignal zu niedrig
P0835	Kupplungspedalschalter B - Eingangssignal zu hoch
P0836	Allradantriebsschalter - Fehlfunktion Stromkreis
P0837	Allradantriebsschalter - Bereichs-/Funktionsfehler
P0838	Allradantriebsschalter - Eingangssignal zu niedrig
P0839	Allradantriebsschalter - Eingangssignal zu hoch
P0840	Getriebeöldrucksensor A - Fehlfunktion Stromkreis/ Getriebeöldruckschalter A - Fehlfunktion Stromkreis
P0841	Getriebeöldrucksensor A - Bereichs-/Funktionsfehler/ Getriebeöldruckschalter A - Bereichs-/Funktionsfehler
P0842	Getriebeöldrucksensor A - Eingangssignal zu niedrig/ Getriebeöldruckschalter A - Eingangssignal zu niedrig
P0843	Getriebeöldrucksensor A - Eingangssignal zu hoch/ Getriebeöldruckschalter A - Eingangssignal zu hoch
P0844	Getriebeöldrucksensor A - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen/ Getriebeöldruckschalter A -
	zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0845	Getriebeöldrucksensor B - Fehlfunktion Stromkreis/ Getriebeöldruckschalter B - Fehlfunktion Stromkreis
P0846	Getriebeöldrucksensor B - Bereichs-/Funktionsfehler/ Getriebeöldruckschalter B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0847	Getriebeöldrucksensor B - Eingangssignal zu niedrig/ Getriebeöldruckschalter B - Eingangssignal zu niedrig
P0848	Getriebeöldrucksensor B - Eingangssignal zu hoch/ Getriebeöldruckschalter B - Eingangssignal zu hoch
P0849	Getriebeöldrucksensor B - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen/ Getriebeöldruckschalter B -
1 0049	zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
L	

P0850	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Fehlfunktion Eingangsstromkreis
P0851	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Eingangssignal zu niedrig
P0852	Park-/Getriebeleerlaufschalter - Eingangssignal zu hoch
P0853	Getriebefahrschalter - Fehlfunktion Eingangsstromkreis
P0854	Getriebefahrschalter - Eingangssignal zu niedrig
P0855	Getriebefahrschalter - Eingangssignal zu hoch
P0856	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0857	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0858	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - zu niedrig
P0859	Eingangssignal Antriebsschlupfregelung - zu hoch
P0860	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Fehlfunktion
P0861	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Eingangssignal zu niedrig
P0862	Kommunikationskreis Schaltsteuergerät - Eingangssignal zu hoch
P0863	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Fehlfunktion Stromkreis
P0864	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Bereichs-/Funktionsfehler
P0865	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Eingangssignal zu niedrig
P0866	Getriebesteuergerät, Kommunikation - Eingangssignal zu hoch
P0867	Getriebeöldrucksensor
P0868	Getriebeöldrucksensor - Signal zu niedrig
P0869	Getriebeöldrucksensor - Signal zu hoch
P0870	Getriebeöldrucksensor C - Fehlfunktion/Getriebeöldruckschalter C - Fehlfunktion
P0871	Getriebeöldrucksensor C - Bereichs-/Funktionsfehler/Getriebeöldruckschalter C Bereichs-/Funktionsfehler
P0872	Getriebeöldrucksensor C - Signal zu niedrig/Getriebeöldruckschalter C - Signal zu niedrig
P0873	Getriebeöldrucksensor C - Signal zu hoch/Getriebeöldruckschalter C - Signal zu hoch
P0874	Getriebeöldrucksensor C - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen /Getriebeöldruckschalter C - zeitweilige
1 007 1	Stromkreisunterbrechungen
P0875	Getriebeöldrucksensor D - Fehlfunktion/Getriebeöldruckschalter D - Fehlfunktion
P0876	Getriebeöldrucksensor D - Bereichs-/Funktionsfehler/Getriebeöldruckschalter D Bereichs-/Funktionsfehler
P0877	Getriebeöldrucksensor D - Signal zu niedrig/Getriebeöldruckschalter D - Signal zu niedrig
P0878	Getriebeöldrucksensor D - Signal zu hoch/Getriebeöldruckschalter D - Signal zu hoch
P0879	Getriebeöldrucksensor D - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen /Getriebeöldruckschalter D - zeitweilige
DOOOO	Stromkreisunterbrechungen
P0880	Getriebesteuergerät - Signalfehler Versorgungseingangskreis
P0881	Getriebesteuergerät - Bereichs-/Funktionsfehler Versorgungseingangssignal
P0882	Getriebesteuergerät - Versorgungseingangssignal zu niedrig
P0883	Getriebesteuergerät - Versorgungseingangssignal zu hoch
P0884	Getriebesteuergerät, Versorgungseingangssignal - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0885	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - offener Stromkreis
P0886	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - Signal zu niedrig
P0887	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät, Regelung - Signal zu hoch
P0888	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät - Fehlfunktion im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0889	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät - Bereichs-/Funktionsfehler im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0890	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät - Signal zu niedrig im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0891	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät - Signal zu hoch im Stromkreis Relaisschaltzustandserfassung
P0892	Versorgungsrelais Getriebesteuergerät - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen im Stromkreis
	Relaisschaltzustandserfassung
P0893	Mehrere Gangräder gleichzeitig im Eingriff
P0894	Bauteilbedingter Getriebeschlupf
P0895	Schaltzeit zu kurz
P0896	Schaltzeit zu lang
P0897	Getriebeölwechsel erforderlich
P0898	Getrieberegelung - Anforderungssignal Motorstörungswarnleuchte - Signal zu niedrig
P0899	Getrieberegelung - Anforderungssignal Motorstörungswarnleuchte - Signal zu hoch
P0900	Kupplungsstellglied - offener Stromkreis
P0901	Kupplungsstellglied - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0902	Kupplungsstellglied - Signal zu niedrig
	<u> </u>

P0903	Kupplungsstellglied - Signal zu hoch
P0904	Stromkreis Neutralgassenstellung - Fehlfunktion
P0905	Stromkreis Neutralgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0906	Stromkreis Neutralgassenstellung - zu niedrig
P0907	Stromkreis Neutralgassenstellung - zu hoch
P0908	Stromkreis Neutralgassenstellung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0909	Steuerfehler Neutralgassenstellung
P0909	Stellglied Neutralgassenstellung - offener Stromkreis
P0911	Stellglied Neutralgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0912	Stellglied Neutralgassenstellung - Signal zu niedrig
P0913	Stellglied Neutralgassenstellung - Signal zu hoch
P0914	Stromkreis Schaltgassenstellung - Fehlfunktion
P0915	Stromkreis Schaltgassenstellung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0916	Stromkreis Schaltgassenstellung - zu niedrig
P0917	Stromkreis Schaltgassenstellung - zu hoch
P0918	Stromkreis Schaltgassenstellung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0919	Schaltgassenstellungssteuerung - Fehler
P0920	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - offener Stromkreis
P0921	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0922	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Signal zu niedrig
P0923	Stellglied Schaltvorgang-Vorwärtsbewegung - Signal zu hoch
P0924	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - offener Stromkreis
P0925	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0926	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Signal zu niedrig
P0927	Stellglied Schaltvorgang-Rückwärtsbewegung - Signal zu hoch
P0928	Schaltsperren-Magnetschalter - offener Stromkreis
P0929	Schaltsperren-Magnetschalter - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0930	Schaltsperren-Magnetschalter - Signal zu niedrig
P0931	Schaltsperren-Magnetschalter - Signal zu hoch
P0932	Hydraulikdrucksensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0933	Hydraulikdrucksensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0934	Hydraulikdrucksensor - Eingangssignal zu niedrig
P0935	Hydraulikdrucksensor - Eingangssignal zu hoch
P0936	Hydraulikdrucksensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0937	Hydrauliköltemperatursensor - Fehlfunktion Stromkreis
P0938	Hydrauliköltemperatursensor - Bereichs-/Funktionsfehler
P0939	Hydrauliköltemperatursensor - zu niedrig
P0940	Hydrauliköltemperatursensor - zu hoch
P0941	Hydrauliköltemperatursensor - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0942	Hydraulikeinheit - mechanische Fehlfunktion
P0943	Hydraulikeinheit - Zyklusdauer zu kurz
P0944	Hydraulikeinheit - Druckverlust
P0945	Hydraulikpumpenrelais - offener Stromkreis
P0946	Hydraulikpumpenrelais - Bereichs-/Funktionsfehler Stromkreis
P0947	Hydraulikpumpenrelais - Signal zu niedrig
P0948	Hydraulikpumpenrelais - Signal zu hoch
P0949	Automatische Getriebeschaltung - adaptive Datenerfassung nicht ausgeführt
P0950	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Fehlfunktion Stromkreis
P0951	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Bereichs-/Funktionsfehler
P0952	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Signal zu niedrig
P0953	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - Signal zu hoch
P0954	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Regelung - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0955	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Fehlfunktion Stromkreis
P0956	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Bereichs-/Funktionsfehler
P0957	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Signal zu niedrig
P0958	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - Signal zu hoch
1	

P0959	Automatische Getriebeschaltung (Schaltgetriebe), Modus - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0960	Druckregel-Magnetventil A - offener Stromkreis
P0961	Druckregel-Magnetventil A - Bereichs-/Funktionsfehler
P0962	Druckregel-Magnetventil A - Signal zu niedrig
P0963	Druckregel-Magnetventil A - Signal zu hoch
P0964	Druckregel-Magnetvertill B - offener Stromkreis
P0965	Druckregel-Magnetventil B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0966	Druckregel-Magnetventil B - Signal zu niedrig
P0967	Druckregel-Magnetvertili B - Signal zu hiedrig  Druckregel-Magnetvertili B - Signal zu hoch
P0968	Druckregel-Magnetvertili C - offener Stromkreis
P0969	Druckregel-Magnetvertill C - Bereichs-/Funktionsfehler
P0909	Druckregel-Magnetventil C - Signal zu niedrig
P0970	Druckregel-Magnetventil C - Signal zu hoch
P0971	Schaltmagnetventil A - Bereichs-/Funktionsfehler
P0972 P0973	
P0973 P0974	Schaltmagnetventil A - Signal zu niedrig
	Schaltmagnetventil A - Signal zu hoch
P0975	Schaltmagnetventil B - Bereichs-/Funktionsfehler
P0976	Schaltmagnetventil B - Signal zu niedrig
P0977	Schaltmagnetventil B - Signal zu hoch
P0978	Schaltmagnetventil C - Bereichs-/Funktionsfehler
P0979	Schaltmagnetventil C - Signal zu niedrig
P0980	Schaltmagnetventil C - Signal zu hoch
P0981	Schaltmagnetventil D - Bereichs-/Funktionsfehler
P0982	Schaltmagnetventil D - Signal zu niedrig
P0983	Schaltmagnetventil D - Signal zu hoch
P0984	Schaltmagnetventil E - Bereichs-/Funktionsfehler
P0985	Schaltmagnetventil E - Signal zu niedrig
P0986	Schaltmagnetventil E - Signal zu hoch
P0987	Getriebeöldrucksensor E - Fehlfunktion Stromkreis/ Getriebeöldrucksschalter E - Fehlfunktion Stromkre
P0988	Getriebeöldrucksensor E - Bereichs-/Funktionsfehler/ Getriebeöldruckschalter E - Bereichs-/Funktionsfe
P0989	Getriebeöldrucksensor E - Signal zu niedrig/ Getriebeöldrucksschalter E - Signal zu niedrig
P0990	Getriebeöldrucksensor E - Signal zu hoch/ Getriebeöldruckschalter E - Signal zu hoch
P0991	Getriebeöldrucksensor E - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen/ Getriebeöldruckschalter E -
P0992	zeitweilige Stromkreisunterbrechungen Getriebeöldrucksensor F - Fehlfunktion Stromkreis/ Getriebeöldruckschalter F - Fehlfunktion Stromkreis
P0993	Getriebeöldrucksensor F - Bereichs-/Funktionsfehler/ Getriebeöldruckschalter F - Bereichs-/Funktionsfe
P0994	Getriebeöldrucksensor F - Signal zu niedrig/ Getriebeöldruckschalter F - Signal zu niedrig
P0995	Getriebeöldrucksensor F - Signal zu hoch/ Getriebeöldruckschalter F - Signal zu hoch
P0996	Getriebeöldrucksensor F - zeitweilige Stromkreisunterbrechungen/ Getriebeöldruckschalter F -
1 0000	zeitweilige Stromkreisunterbrechungen
P0997	Schaltmagnetventil F - Bereichs-/Funktionsfehler
P0998	Schaltmagnetventil F - Signal zu niedrig
1 0000	Conditing notional Tolgital 2d modify